DX SOUL OF CHOGOKIN 超合金魂

MAZINGER Z

DX超合金魂 マジンガーZ 取扱説明書

SINCE 1972 40th

MAZINGER Z 40th Anniversary

©ダイナミック企画・東映アニメーション

●本書の画像と実際の商品とは多少異なりますので、予めご了承ください。 ※画像はイメージです。

TAMASHII NATIONS

BANDAI

セット内容

■ 取扱説明書(本書)
■ 両面テープ

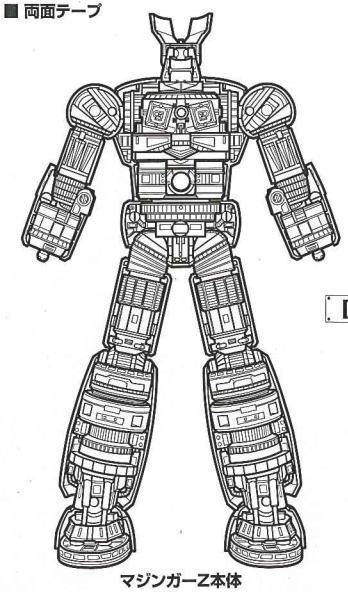

マジンガーZ本体

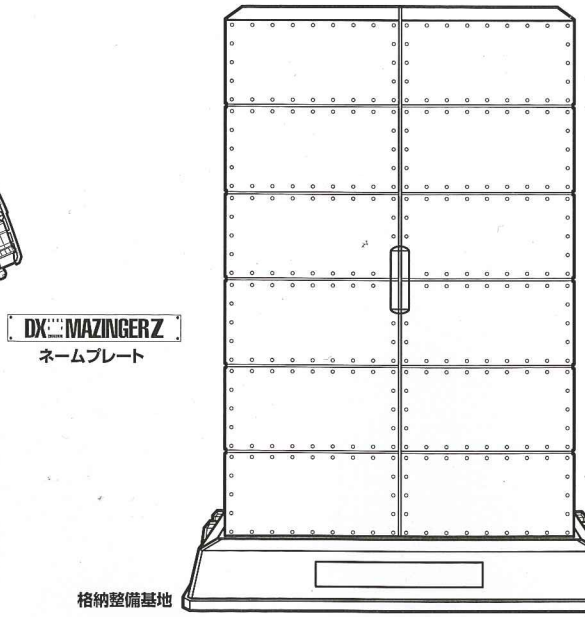

ネームプレート

格納整備基地

矢印一覧 ◀▮▮▮ 取り付けます。 ⬅ 取り外します。 ⬅ 可動します。

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品、電池(別売り)がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
●この製品には小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を起こすおそれがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれのおそれがあります。下記に注意してください》
●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。
●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれのおそれがあり危険です。
●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

《使用上の注意》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●格納整備基地を箱に戻す場合は、袋に入れてから戻してください。

《赤外線リモコンで動作させる場合は、下記に注意してください》
●2台同時には遊べません。
●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。
●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。
●誤動作した場合は電源を入れ直してください。
●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。
●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感知しなくなり作動しません。
●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞きとりにくいものがありますが、ご了承ください。

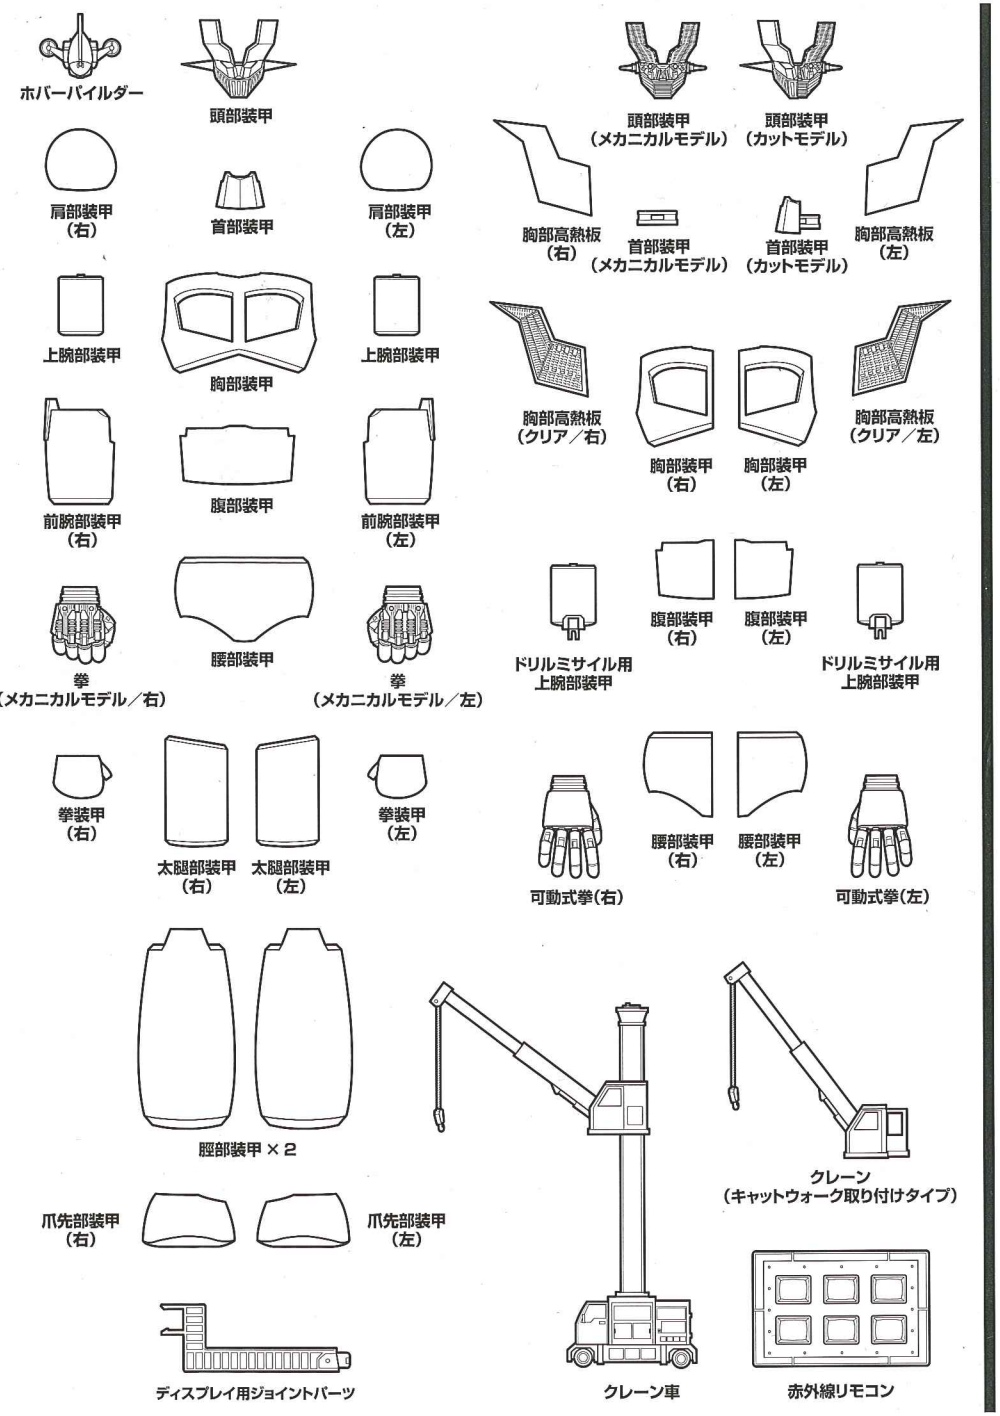

電池の入れ方・電源の入れ方

※必ず電源スイッチがOFFの状態で行ってください。※光が弱くなったり、音が小さくなった場合は新しい電池に交換してください。

音声／発光ユニット

1 音声／発光ユニットを取り外します。

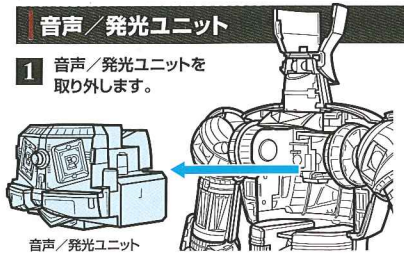

2 ①音声／発光ユニット底面の電池ぶたにあるネジをプラスドライバーでゆるめて電池ぶたごと取り外します。
②単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖を間違えないように入れます。
③電池ぶたをもとの位置に戻し、ネジを締めます。
④音声／発光ユニットをマジンガー本体に戻します。

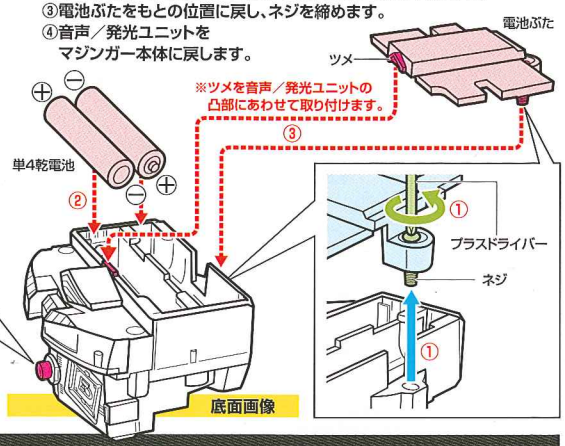

電源の入れ方

電源スイッチは押すたびにON、OFFを繰り返します。

格納整備基地

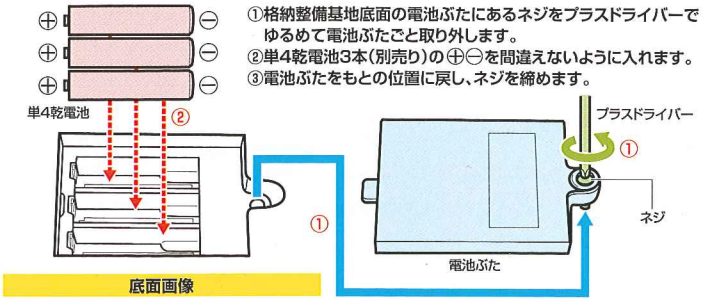

①格納整備基地底面の電池ぶたにあるネジをプラスドライバーでゆるめて電池ぶたごと取り外します。
②単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖を間違えないように入れます。
③電池ぶたをもとの位置に戻し、ネジを締めます。

電源の入れ方

格納整備基地背面にある電源スイッチを押します。

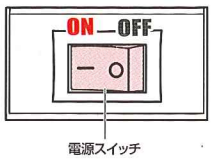

赤外線リモコン

1 電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、矢印の方向にスライドさせて取り外します。

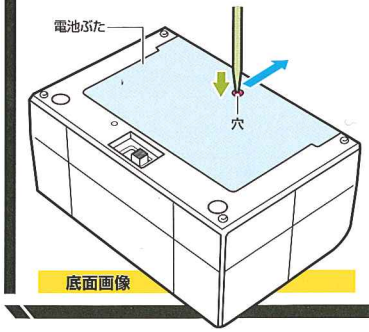

2 ①単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖を間違えないように入れます。
②電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

※赤外線リモコンを操作しても、動作しない場合はP11の「赤外線リモコンの使い方」をご確認いただいたうえ、新しい電池に交換してください。

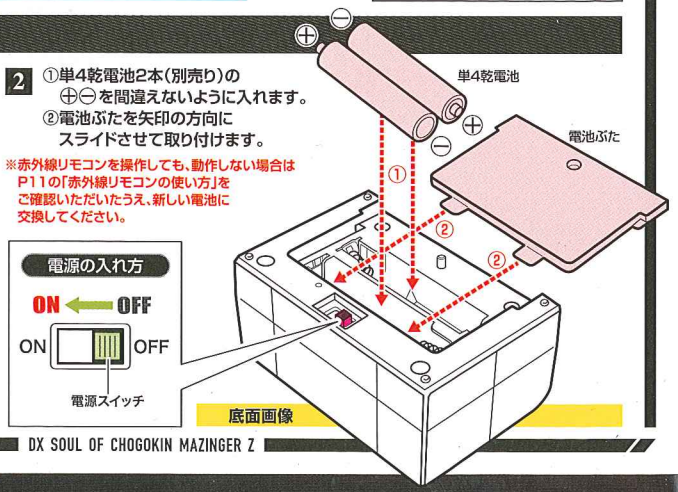

格納整備基地

扉、キャットウォークは画像のように開くことができます。

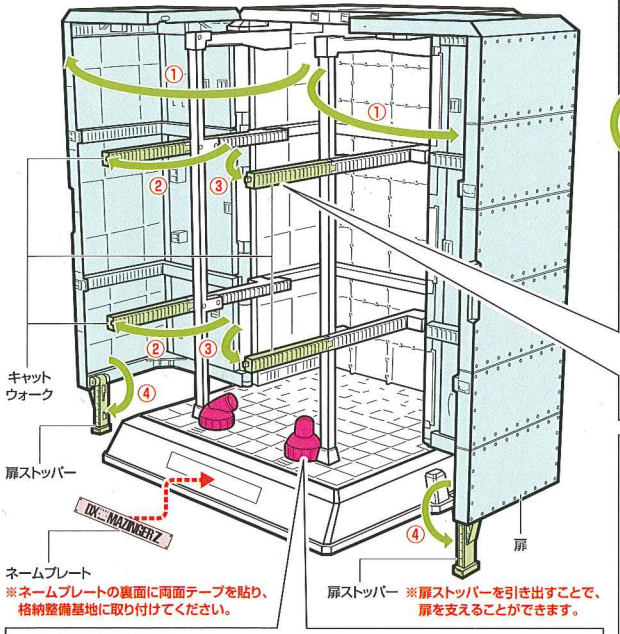

クレーン(キャットウォーク取り付けタイプ)

キャットウォークの可動部にクレーン(キャットウォーク取り付けタイプ)を取り付けることができます。

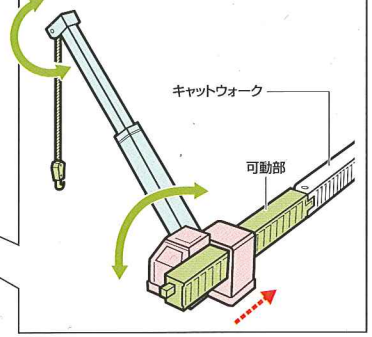

クレーン車

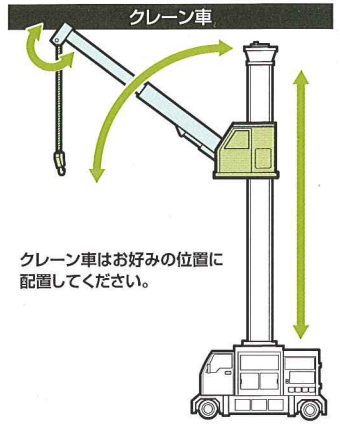

クレーン車はお好みの位置に配置してください。

フットライト

フットライトは可動します。

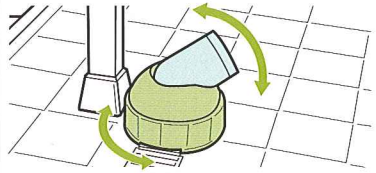

※格納整備基地背面にある電源スイッチをONにするとフットライトが点灯します。

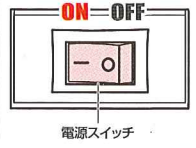

マジンガーZのディスプレイ

画像のように格納整備基地の奥のキャットウォークにディスプレイ用ジョイントパーツを取り付けます。

マジンガーZ本体背面の画像の取り付け位置にディスプレイ用ジョイントパーツの凸部を取り付け、ディスプレイすることができます。

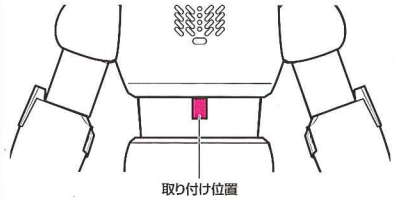

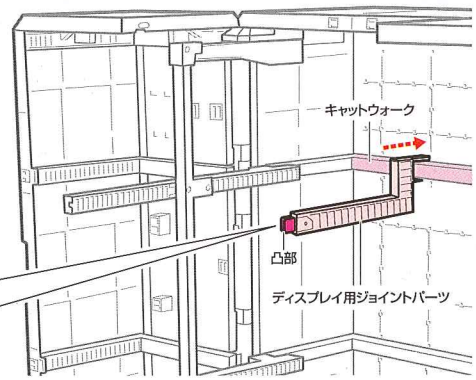

マジンガーZ(メカニカル状態)の組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

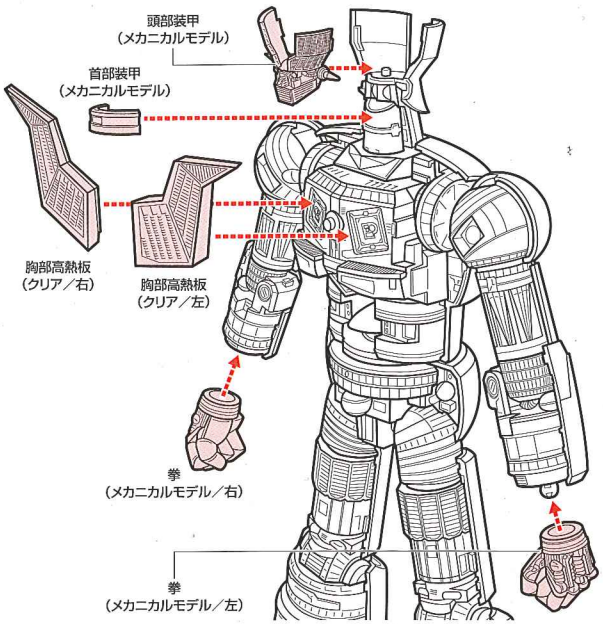

● 画像のようになります。

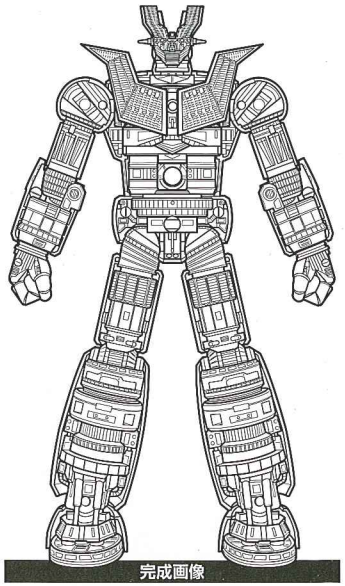

完成画像

格納整備基地への装甲パーツの格納

各部装甲パーツを画像の配置で格納整備基地内に格納することができます。

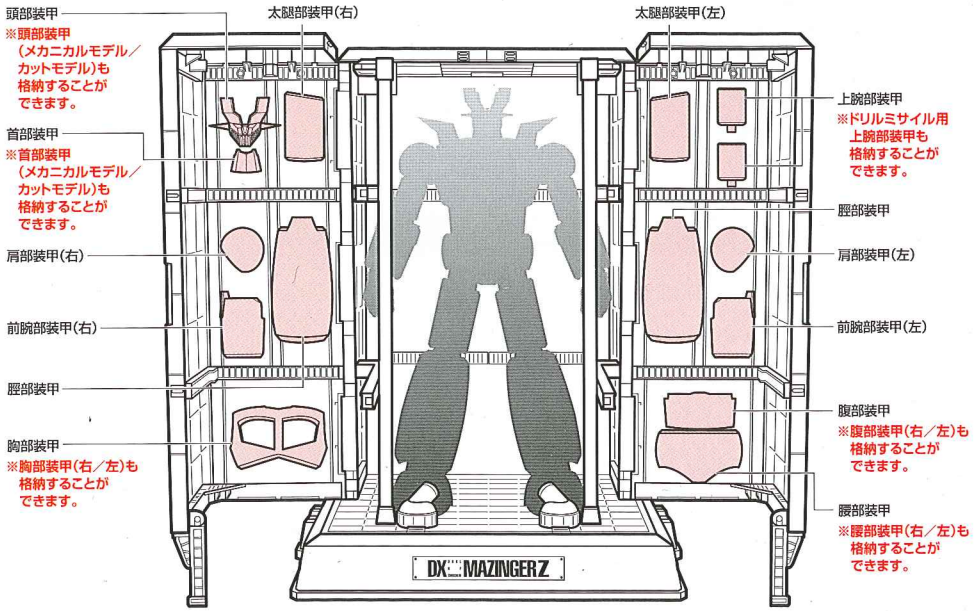

マジンガーZ(半身装甲状態)の組み立て方

1 ※セット内容の状態から始めます。

上腕部装甲の取り付け方

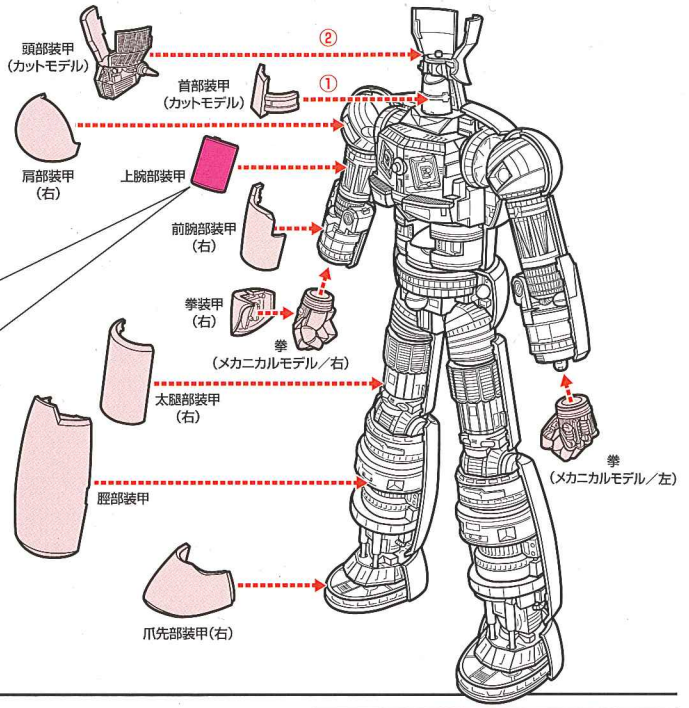

2

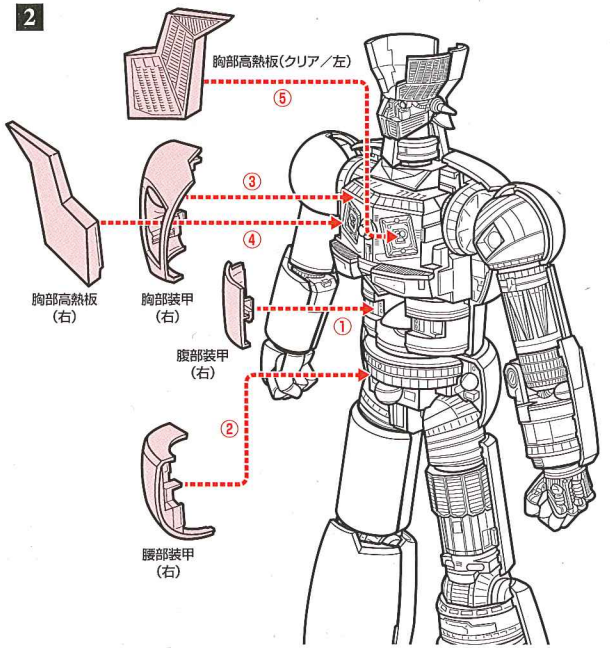

● 画像のようになります。

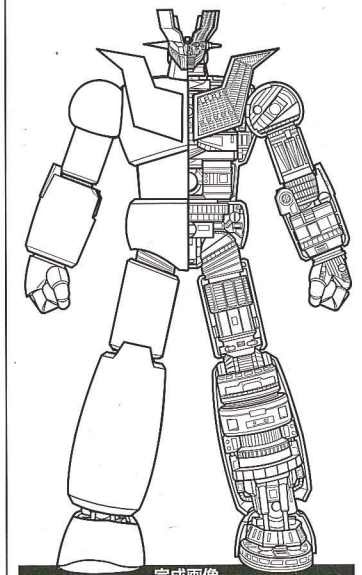

完成画像

マジンガーZ(全身装甲状態)の組み立て方

1 ※セット内容の状態から始めます。

左側も同様

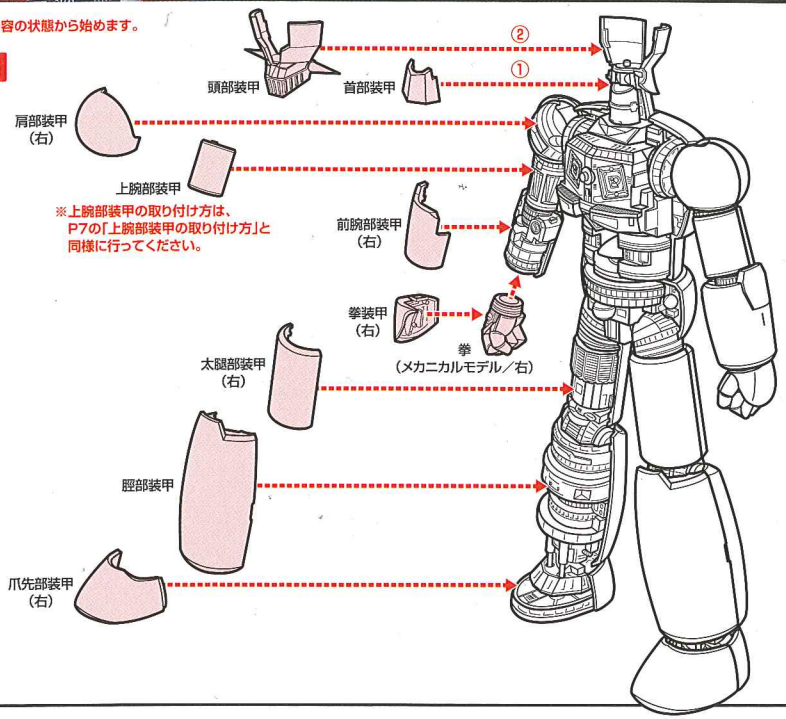

2

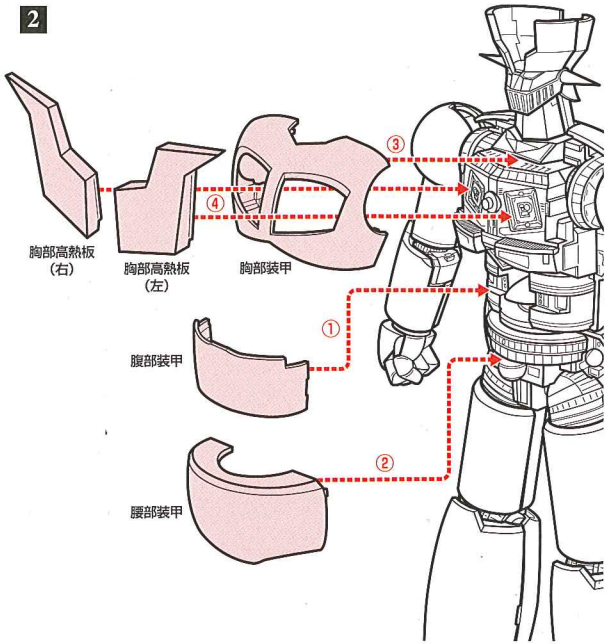

●画像のようになります。

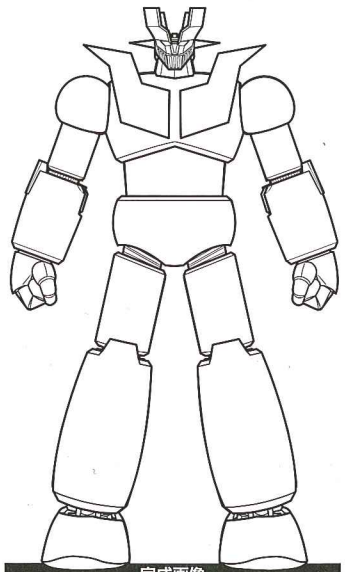

完成画像

マジンガーZのギミック

※マジンガーZ(全身装甲状態)から始めます。

パイルダーオン

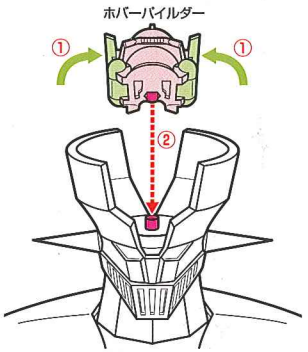

手首の交換

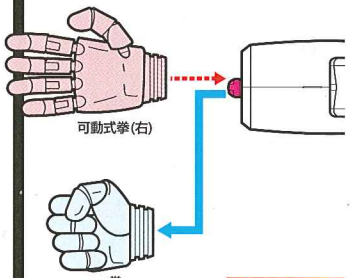

左手首も同様

ロケットパンチ

取り外すことができます。

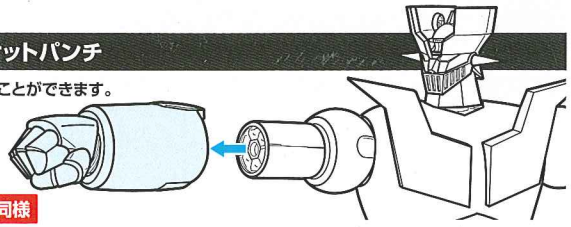

左腕も同様

ロケットパンチの取り付け方

①ひじを曲げます。
②凸部と切り欠き部を合わせて、
ロケットパンチを本体右上腕に
取り付けます。
③コード部をカチッとなるまで押し込みます。
(内部でロック部が突出して、
ロケットパンチが固定されます。)

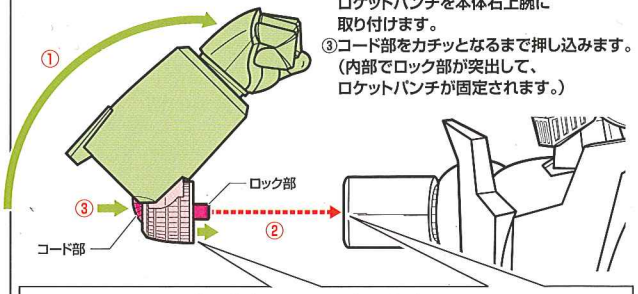

本体右上腕の凸部と
ロケットパンチの
切り欠き部の
いずれかを
かみ合わせて
取り付けてください。

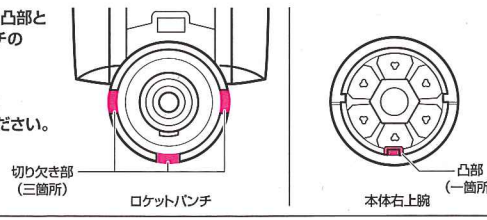

ドリルミサイル

※上腕部装甲の取り外し方、ドリルミサイル用上腕部装甲の取り付け方は、P7の「上腕部装甲の取り付け方」と同様に行ってください。

1

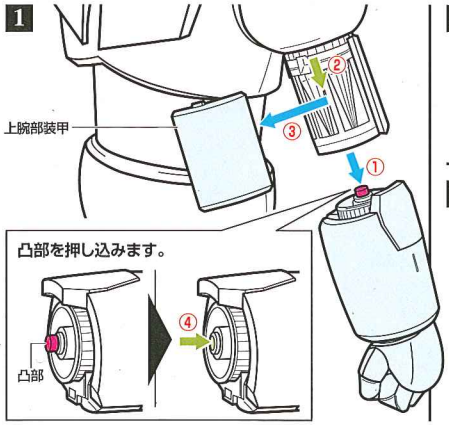

2

3

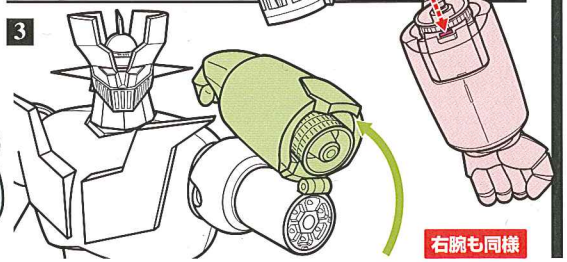

右腕も同様

マジンガーZのアクション

下画像の各関節が可動します。各関節を無理な方向に動かさないでください。
また、本体は重量があるため、ポージング時の転倒、パーツの脱落等注意してください。

頭部の可動

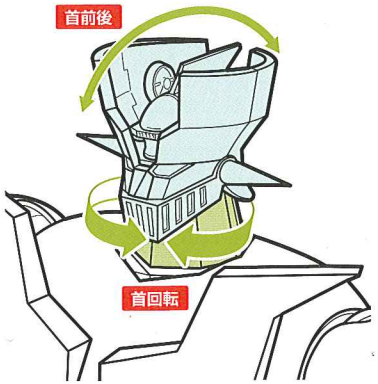

腕部の可動

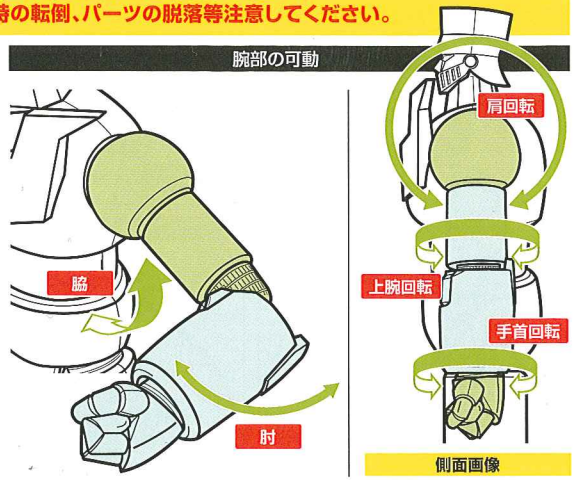

腰部の可動

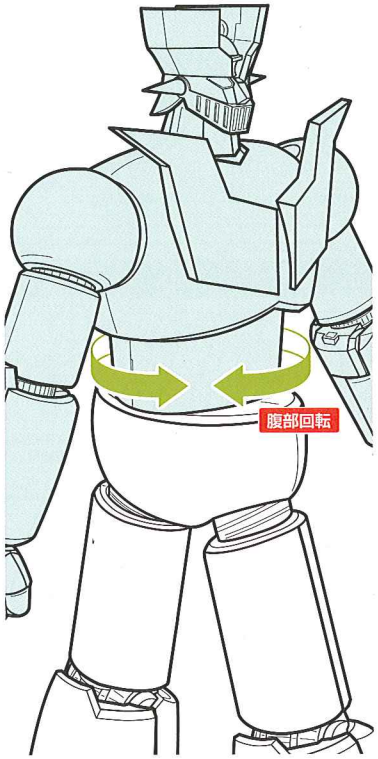

脚部の可動

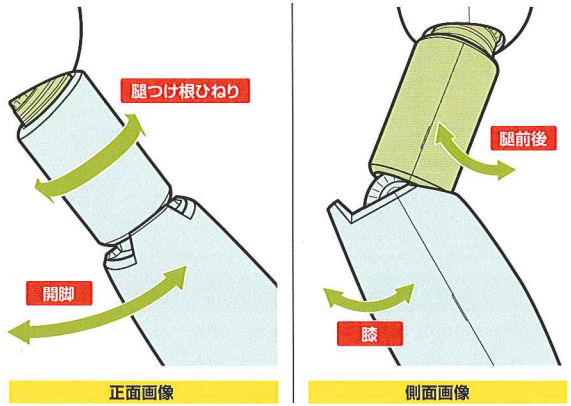

足首の可動

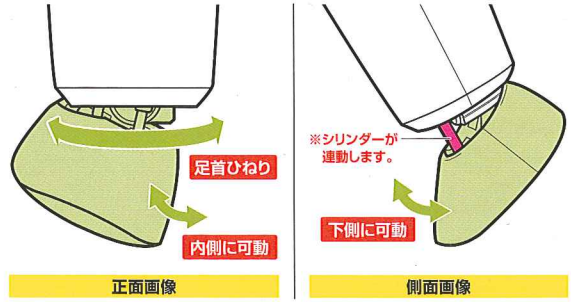

発光／サウンドギミック

マジンガーZ本体の準備

1 ※胸部高熱板（左／右）、胸部装甲を取り外します。

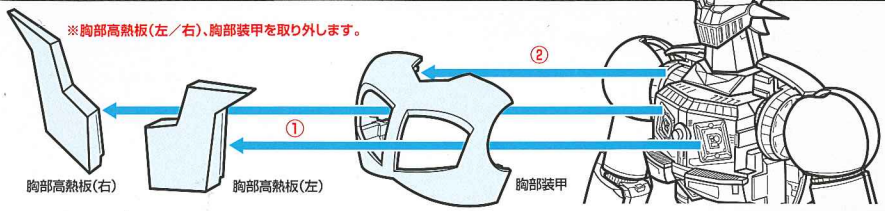

2 ※音声／発光ユニットの電源を入れて、胸部装甲、胸部高熱板（クリア）を取り付けます。

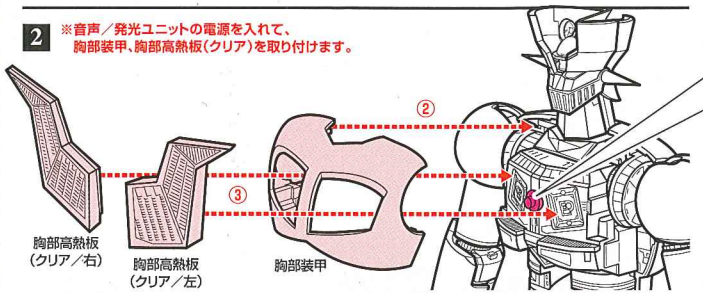

電源の入れ方

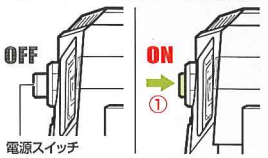

電源スイッチは押すたびにON、OFFを繰り返します。

側面画像

赤外線リモコンの使い方

ボタン操作の前に…

- 赤外線リモコンの操作は、マジンガーZ本体に送信部を向けてボタン操作を行ってください。
- 必ず室内で、マジンガーZ本体との間に障害物が無い状態で操作してください。

マジンガーZ受信部の受光角度と受光距離【全身装甲状態時】

赤外線リモコンの操作は、マジンガーZ本体の受信部から右記の範囲内で行ってください。

※受信部の受光角度と受光距離は、マジンガーZ本体の装甲状態によって変わります。詳しくは別紙を参照してください。

真上から見た図

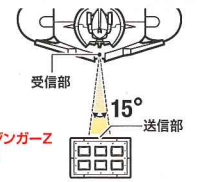

真横から見た図

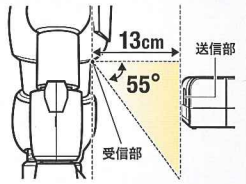

ボタン操作

記載番号のボタンを押すことで、楽曲・セリフ・発光ギミックが楽しめます。

※詳しくは右の表をご参照ください。

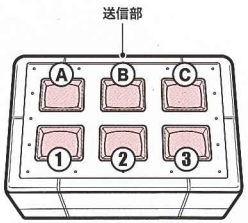

赤外線リモコン

セリフ・発光ギミック

ボタン操作（同時に押す）	セリフ	発光
Ⓐ+①	マジンゴー バイルダーオン	目
Ⓐ+②	これでもくらえ	なし
Ⓐ+③	こいつでとどめだ	なし
Ⓑ+①	ロケットパンチ	なし
Ⓑ+②	光子力ビーム	目
Ⓑ+③	ブレストファイヤー	胸
Ⓒ+①	ルストハリケーン	なし
Ⓒ+②	ドリルミサイル	なし
Ⓒ+③	（歩行音）	なし

楽曲再生ギミック

ボタン操作	楽曲
①	マジンガーZ（約50秒）
②	Zのテーマ（約65秒）
③	ぼくらのマジンガーZ（約70秒）

楽曲再生中に左記「セリフ・発光ギミック」のボタン操作を行うと、同時にセリフ・発光ギミックも楽しめます。

停止 ボタン操作（同時に押す）①+③

スリープモード

マジンガーZ本体は、音声停止後、約3分間何もボタン操作しないでいると、自動でスリープモードになります。その場合は、**本体の電源を入れ直してください。**

■ 赤外線リモコンの操作上の注意

※本商品は、赤外線受光部の上に装甲を装着するため、本体の状態によりリモコンの受信性能が変化します。
下記をよくお読みになった上で、ご使用ください。

ボタン操作の前に…

- ●赤外線リモコンの操作は、マジンガーZ本体に送信部を向けてボタン操作を行ってください。
- ●必ず室内で、マジンガーZ本体との間に障害物が無い状態で操作してください。

マジンガーZ受信部の受光角度と受光距離は、マジンガーZ本体の装甲状態によって変わります。
赤外線リモコンの操作は、マジンガーZ本体の受信部から下記の範囲内で行ってください。

① マジンガーZ(全身装甲状態)

真上から見た図

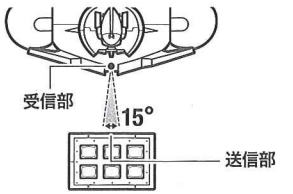

真横から見た図

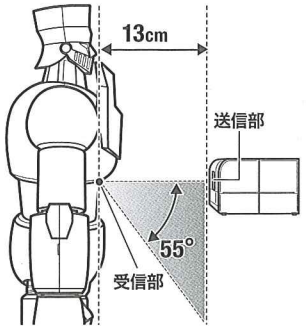

② マジンガーZ(半身装甲状態)

真上から見た図

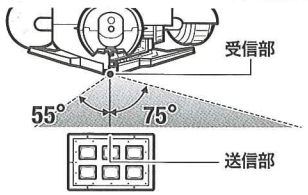

真横から見た図

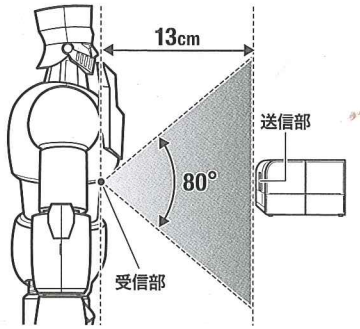

③ マジンガーZ(メカニカル状態)

真上から見た図

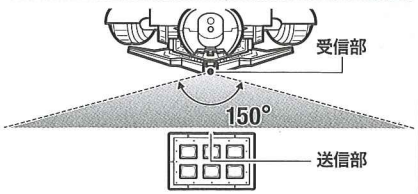

真横から見た図

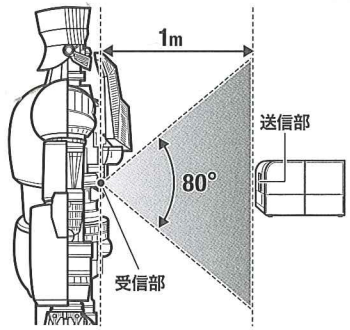

© ダイナミック企画・東映アニメーション